


KLVS19A10
KLVS23A10

Guía de configuración rápida

Siga los pasos para configurar el televisor:

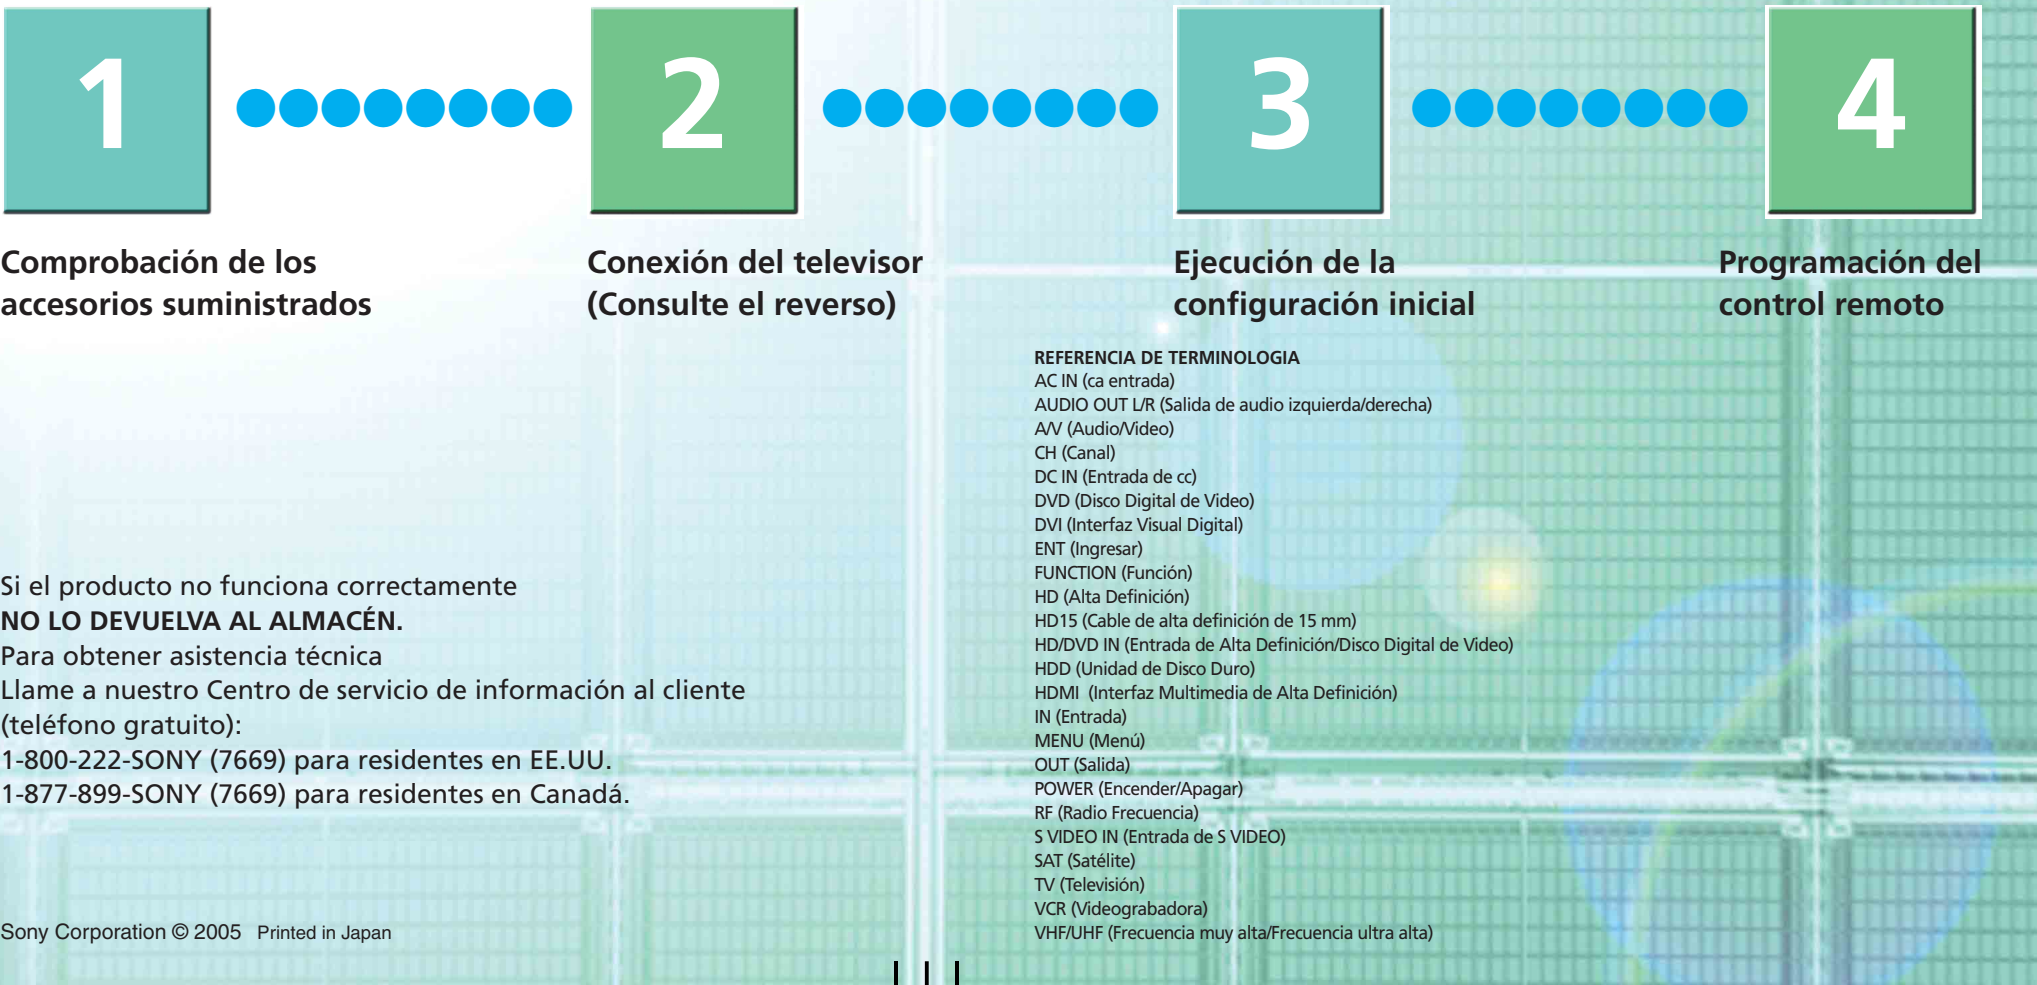


1 Comprobación de los accesorios suministrados

- Control remoto (RM-YA001) (1) y pilas de tamaño AA (2)
- Cable coaxial de 75 ohm (núcleo de ferrita incluido) (1)
- Cable de alimentación de ca (1)
- Adaptador de alimentación de ca (1) (KLVS19A10 solamente)
- Cable de HD15-HD15 (1)
- Correa de soporte (1), Tornillo de fijación (1) y Tornillo para madera (1)
- Manual de instrucciones (1)
- Guía de configuración rápida (1)
- Folleto (Instalación del soporte de montaje mural en el televisor) (1)
- Tarjeta de garantía (1)

Inserción de las pilas en el control remoto

Inserte dos pilas de tamaño AA (suministradas) haciendo coincidir los polos + y - de las mismas con el diagrama que se encuentra en el compartimiento para pilas del control remoto.

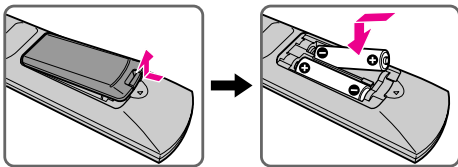

2 Conexión del televisor

- Revise la siguiente tabla para determinar el diagrama que va a utilizar para conectar los componentes del sistema:

Para estos componentes	Consulte el reverso
<div>Cable/Antena</div> <div>DecodificadorReceptor de satélite</div> <div>VidegrabadoraReceptor de DVD</div>	A
<div>Cable/Antena</div> <div>DecodificadorReceptor de satélite</div> <div>VidegrabadoraReceptor de AV</div>	B
<div>Cable/Antena</div> <div>DecodificadorReceptor de satélite</div> <div>VidegrabadoraReceptor de DVDReceptor de satéliteGrabadora digital</div>	C
<div>Cable/Antena</div> <div>DecodificadorReceptor de satélite</div> <div>VidegrabadoraReceptor de AVGrabadora digital</div>	D
<div>Cable/Antena</div> <div>DecodificadorReceptor de satélite</div> <div>VidegrabadoraReceptor de DVDReceptor de satélite</div>	E
<div>Cable/Antena</div> <div>DecodificadorReceptor de satélite</div> <div>VidegrabadoraSistema de sonido Sony</div>	F

- Consulte la tabla “Cables necesarios” que aparece con el diagrama para determinar los cables que necesitará. Es posible que necesite adquirir accesorios adicionales, como cables y bifurcadores, dependiendo de los componentes que tenga previsto conectar.
- Apague y desenchufe todos los componentes antes de realizar las conexiones.
- Si conecta un decodificador digital, necesitará un bifurcador bidireccional especial que sea compatible con el decodificador. Póngase en contacto con su distribuidor de cable para obtener más información.

Realizar conexiones de video

El televisor incluye varios tipos de entradas de video. Utilice las salidas de video que estén disponibles en sus componentes y que proporcionen el mejor resultado, como se describe a la derecha.



	Tipo de conector
	HDMI* (Interfaz multimedia de alta definición)
	Video componente*
	S VIDEO
	Video compuesto
	RF/Coaxial

* Compatible con 480i, 480p, 720p y 1 080i.

Conexiones adicionales

Para obtener un sonido de mayor calidad, conecte los componentes de audio digital utilizando las conexiones de audio óptico digital o de audio coaxial digital. Dependiendo de los componentes de su sistema, es posible que necesite hacer conexiones adicionales. Por ejemplo, si dispone de un receptor de satélite, necesitará conectar la antena de satélite. Si dispone de un receptor de A/V, necesitará conectar los altavoces.

Notas

- Los diagramas de conexión que se muestran en el reverso son solamente recomendaciones, pueden existir otras posibles soluciones. Las conexiones que incluyen un receptor de A/V suelen ser muy complejas. Consulte el manual de instrucciones del receptor de A/V para obtener más información.
- Consulte el manual de instrucciones cuando conecte el televisor a una computadora personal.

3 Ejecución de la configuración inicial

- Presione POWER para encender el televisor. Aparece la pantalla Ajustes iniciales.
- Presione o para seleccionar el idioma de las indicaciones en pantalla. A continuación, presione . Aparecerá el mensaje “Primero conecte el cable o la antena”.
- Presione CH+ para iniciar la Autoprogramación.

La función Autoprogramación creará automáticamente una lista de los canales que se reciben. Cuando termine, se mostrará el canal con el número menor. Una vez guardados todos los canales que pueden recibirse, aparecerá el ajuste “Mostr/Ocult canales”.

Para recorrer los canales de antena VHF/UHF disponibles en lugar de los canales de televisión por cable

- Selecione Ajustes en WEGA GATE y vaya a la configuración de Canal.
- Ajuste Cable en No.
- Presione CH+ para iniciar la función Autoprogramación.

Para volver a ejecutar la función Autoprogramación, siga las instrucciones anteriores. En función de la fuente de señal, asegúrese de ajustar Cable en Sí o No (consulte el manual de instrucciones).

Nota

El menú Ajustes iniciales aparecerá cada vez que se encienda el televisor hasta que finalice la exploración de los canales disponibles.

4 Programación del control remoto

El control remoto viene configurado para funcionar con equipos de video de marca Sony.

Equipo Sony	Número de código programable
DVD/VCR	601 (Sistema de sueño Sony)
SAT/Cable	801 (Receptor de satélite de Sony)

Si dispone de un equipo de video que no sea de la marca Sony y desea controlarlo con el control remoto del televisor, utilice el procedimiento siguiente para programar el control remoto.

Utilizando la lista de códigos que aparece a continuación, busque el código de tres dígitos correspondiente al fabricante de su aparato. (Si en la lista aparece más de un código, utilice el primero.)

- 1
 - 2
 - 3
- 1 Mantenga presionado el botón o el botón FUNCTION que desee programar en el control remoto y presione el botón al mismo tiempo. El botón FUNCTION (DVD/VCR o SAT/CABLE) seleccionado parpadeará.
 - 2 Introduzca el código del fabricante de tres dígitos con los botones - mientras el botón esté iluminado, aproximadamente 10 segundos.
 - 3 Presione el botón .
- Si la programación es correcta, el botón FUNCTION seleccionado parpadeará dos veces y si no lo es, parpadeará cinco veces.

Para comprobar si el número de código funciona
Apunte el control remoto del televisor hacia el componente y presione el botón POWER verde. Si el componente responde, la programación se completó. De lo contrario, intente con el siguiente código que figura en la lista.

- Sugerencias**
- Si no se introduce ningún código dentro del tiempo especificado anteriormente, o se introduce un número de código no válido o incorrecto, el control remoto regresa automáticamente al ajuste anterior.
 - En algunos casos, es posible que no pueda operar otro equipo con el control remoto. En tal caso, utilice la unidad de control remoto propia del equipo.
 - Las pilas agotadas o la extracción de las pilas puede provocar que los códigos programables se pierdan y se restauren los ajustes de fábrica. Es posible que sea necesario volver a programar los códigos.

Códigos de fabricantes	Fabricante	Código	Fabricante	Código
Reproductores de DVD Fabricante Código	Sony	751	Scott	312, 313, 321, 335, 323, 324, 325, 326
	General Electric	755	Sharp	327, 328
	Hitachi	758	Signature 2000 (M.Ward)	338, 327
	JVC	756	SV 2000	338
	Magnavox	757	Sylvania	308, 309, 338, 310
	Mitsubishi	761	Symphonix	338
	Panasonic	753	Tashiro	332
	Philips	757	Tatung	314, 336, 337
	Pioneer	752	Teac	314, 336, 338, 337
	RCA/PROSCAN	755	Technics	309, 308
	Samsung	758	Toshiba	312, 311
	Toshiba	754	Wards	327, 328, 335, 331, 332
	Go Video	322, 339, 340	Yamaha	314, 330, 336, 337
	Zenith	760	Zenith	331
	Goldstar	332	Decodificadores Fabricante Código	Sony 230 Hamlin/Regal 226, 223, 224, 225, 226 Jerrold/G.I./Motorola 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 218, 222 Oak 227, 228, 229 Panasonic 219, 220, 221 Pioneer 214, 215 Scientific Atlanta 209, 210, 211 Tocom 216, 217 Zenith 212, 213
	Hitachi	306, 304, 305, 338		
	Instant Replay	309, 308		
	JC Penney	309, 305, 304, 330, 314, 336, 337		
	Panasonic	766		
	JVC	314, 336, 337, 345, 346, 347		
	Kenwood	314, 336, 332, 337		
	LG	332		
	LXI (SEARS)	332, 305, 330, 335, 338		
	Magnavox	308, 309, 310		
	Marantz	314, 336, 337		
	Marta	332		
	Memorex	309, 335		
	Minolta	305, 304		
	Mitsubishi/MGA	323, 324, 325, 326		
	Multitech	325, 338, 321		
	NEC	314, 336, 337		
	Olympic	309, 308		
	Optimus	327		
	Orion	317		
Unidades combinadas DVD/VCR Fabricante Código	Panasonic	308, 309, 306, 307	Receptores de satélite Fabricante Código	Sony 801 Dish Network 810 EchoStar 810 General Electric 802 Hitachi 805 Hughes 804 Mitsubishi 809 Panasonic 803 RCA/PROSCAN 802, 808 Toshiba 806, 807 Philips 811 Samsung 812
	Pentax	305, 304		
Sistema AV DVD 5,1 canales Fabricante Código	Philco	308, 309		
	Philips	308, 309, 310		
Receptores de AV Fabricante Código	Pioneer	308		
	Quasar	308, 309, 306		
Videograbadoras Fabricante Código	RCA/PROSCAN	304, 305, 308, 309, 311, 312, 313, 310, 329		
	Sony	764		
Receptores de AV Fabricante Código	Realistic	309, 330, 328, 335, 324, 338		
	Sansui	314		
Videograbadoras Fabricante Código	Sony	301, 302, 303		
	Admiral (M. Ward)	327		
Receptores de AV Fabricante Código	Samsung	322, 313, 321		
	Sanyo	330, 335		

* Si un aparato de video Aiwa no funciona aun introduciendo el código de Aiwa, introduzca el código de Sony.

A

Utilice este diagrama si tiene:



Cable/Antena



Decodificador



Videogradora



Reproductor de DVD


Receptor de satélite

Cables necesarios

Bifurcador	1
Coaxial	4
Compuesto	2
Componente	1
Audio	1

Si el reproductor de DVD o receptor de satélite dispone de una toma HDMI, utilícela en lugar de las conexiones de video que se muestran aquí.

Si no está utilizando un decodificador o receptor de satélite, conecte el cable o la antena a la toma RF IN de la videogradora.

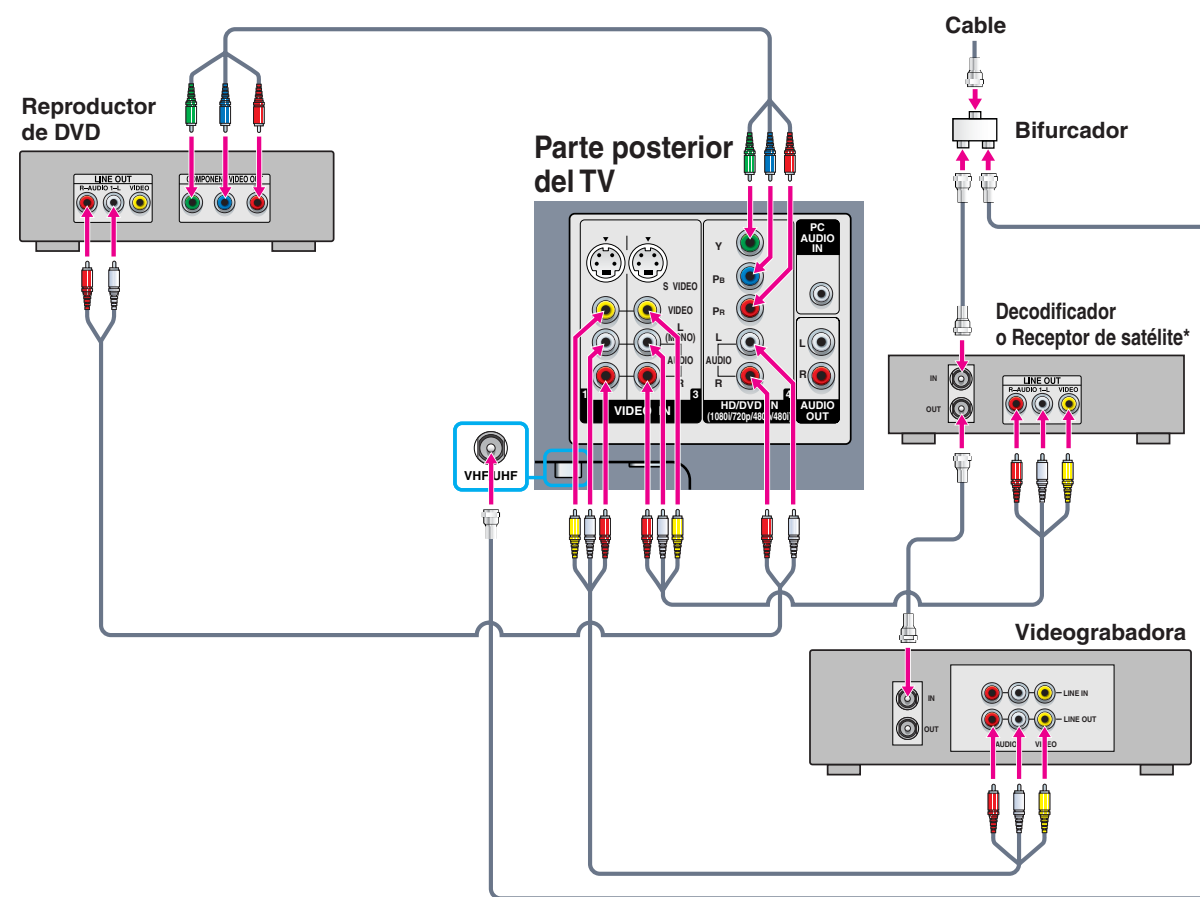

B

Utilice este diagrama si tiene:



Cable/Antena



Decodificador



Videogradora



Reproductor de DVD

Receptor de AV


Receptor de satélite

Cables necesarios

Bifurcador	1
Coaxial	4
Compuesto	3
Componente	1
Audio	2

Si el reproductor de DVD o receptor de satélite dispone de una toma HDMI, utilícela en lugar de las conexiones de video que se muestran aquí.

Si no está utilizando un decodificador o receptor de satélite, conecte el cable o la antena a la toma RF IN de la videogradora.

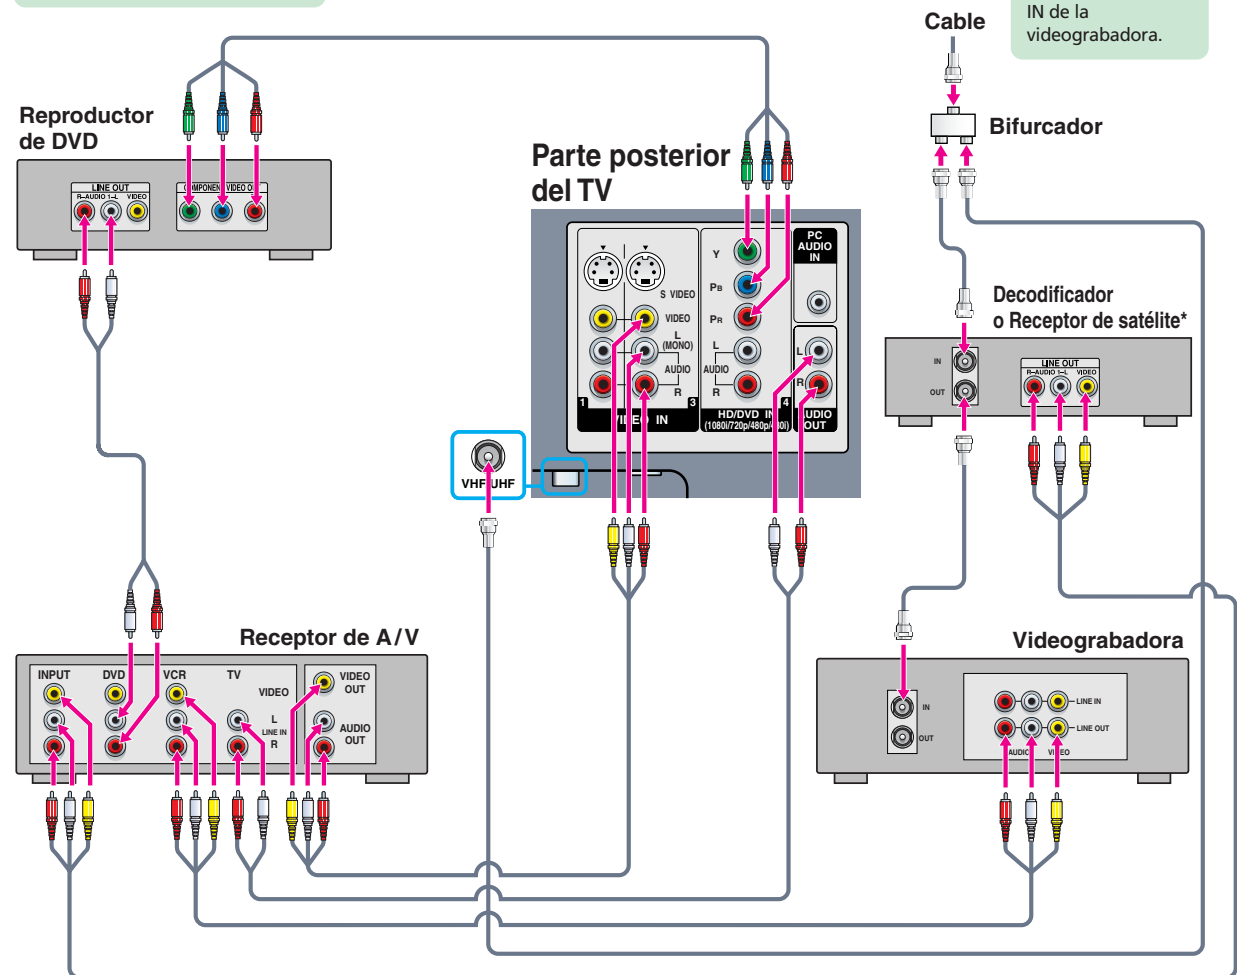

C

Utilice este diagrama si tiene:




Cable/Antena



Decodificador



Videogradora



Reproductor de DVD


Receptor de satélite

Cables necesarios

Bifurcador	1
Coaxial	6
Compuesto	3
Componente	1
HDMI	1
Audio	1

El conector DVI-HDMI VIDEO no proporciona audio, de modo que cuando utilice el adaptador de DVI a HDMI, deberá conectar los cables de audio para obtener sonido.

Si no está utilizando un decodificador, conecte el cable o la antena a la toma RF IN de la videogradora.

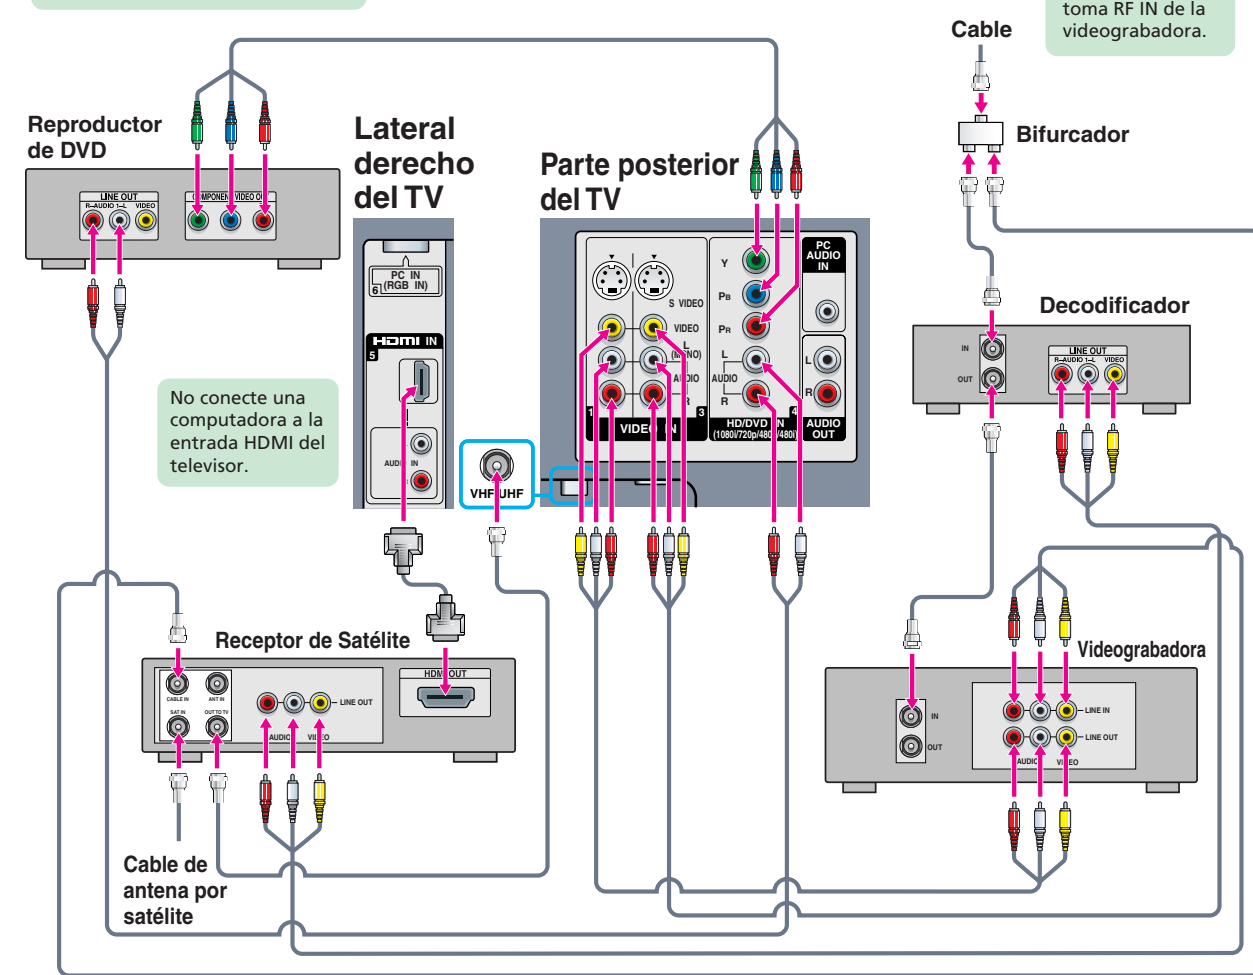

D

Utilice este diagrama si tiene:



Cable/Antena



Decodificador



Receptor de AV



Reproductor de DVD

Grabadora digital


Receptor de satélite

Cables necesarios

Bifurcador	1
Coaxial	3
Compuesto	3
Componente	1
Audio	2

Si el reproductor de DVD o receptor de satélite dispone de una toma HDMI, utilícela en lugar de las conexiones de video que se muestran aquí.

Si no está utilizando un decodificador o receptor de satélite, conecte el cable o la antena a la toma RF IN de la videogradora.

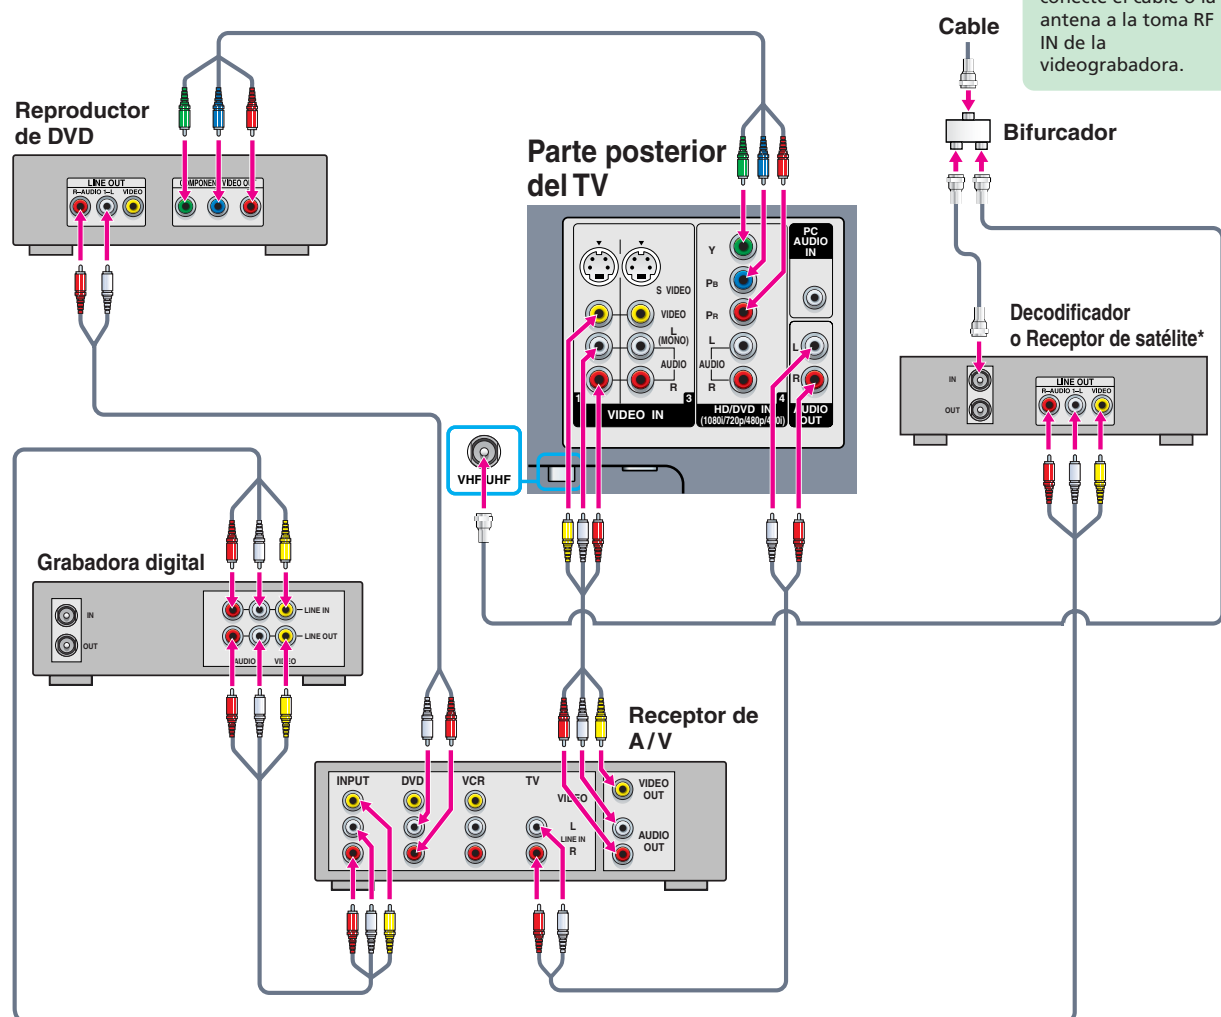

E

Utilice este diagrama si tiene:



Cable/Antena



Decodificador HD



Videogradora



Reproductor de DVD


Receptor de satélite HD

Cables necesarios

Bifurcador	1
Coaxial	3
Compuesto	2
Componente	1
HDMI	1
Audio	1

El conector DVI-HDMI VIDEO no proporciona audio, de modo que cuando utilice el adaptador de DVI a HDMI, deberá conectar los cables de audio para obtener sonido.

Si el decodificador dispone de una toma DVI, utilice esta toma en lugar de las conexiones del video que se muestran aquí.

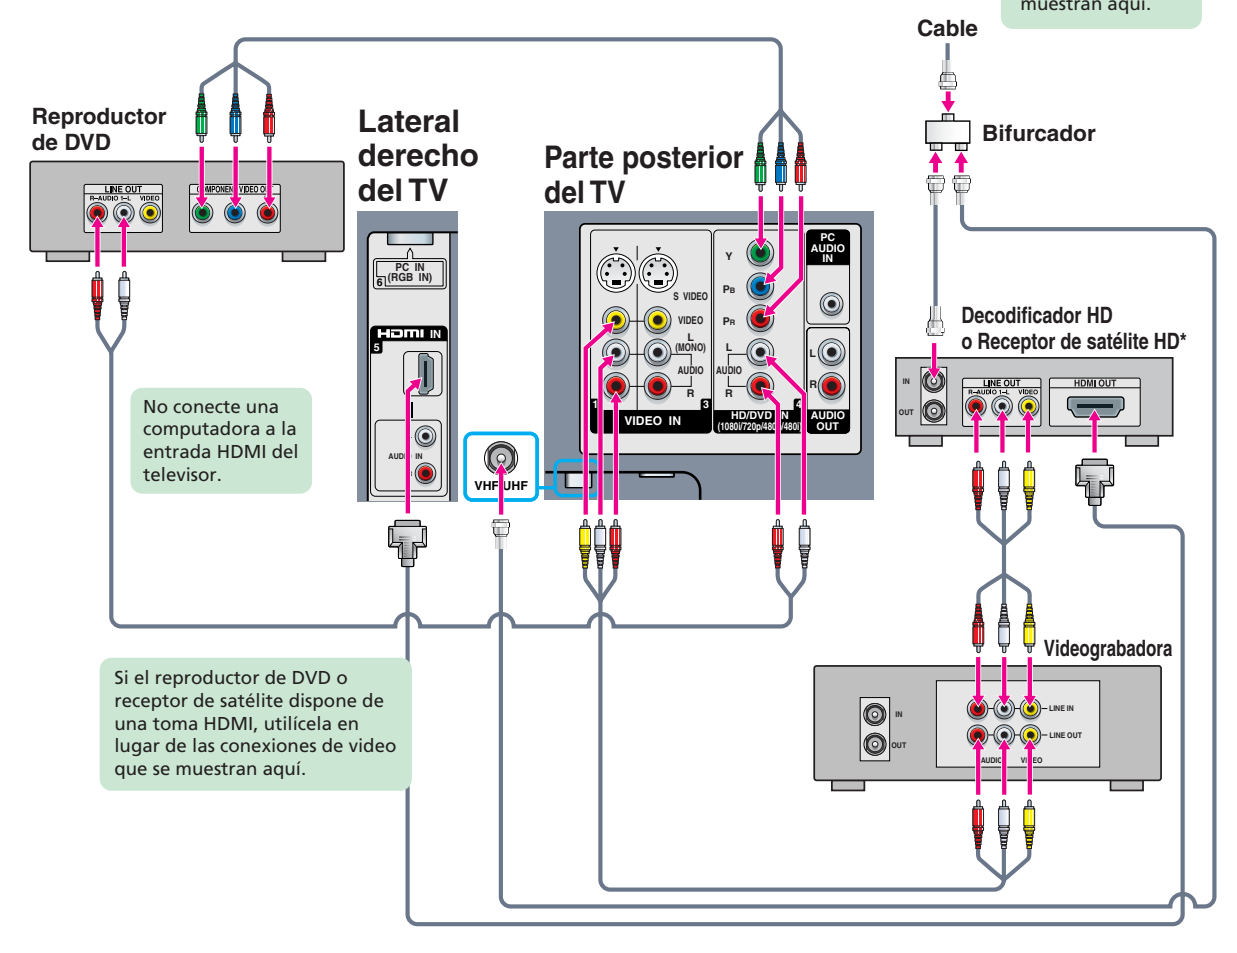

F

Utilice este diagrama si tiene:



Cable/Antena



Decodificador



Videogradora




Reproductor de DVD

Receptor de satélite

Cables necesarios

Bifurcador	1
Coaxial	4
Compuesto	2
Componente	1
(sin audio)	1
Componente	1

Si no está utilizando un decodificador o receptor de satélite, conecte el cable o la antena a la toma RF IN de la videogradora.

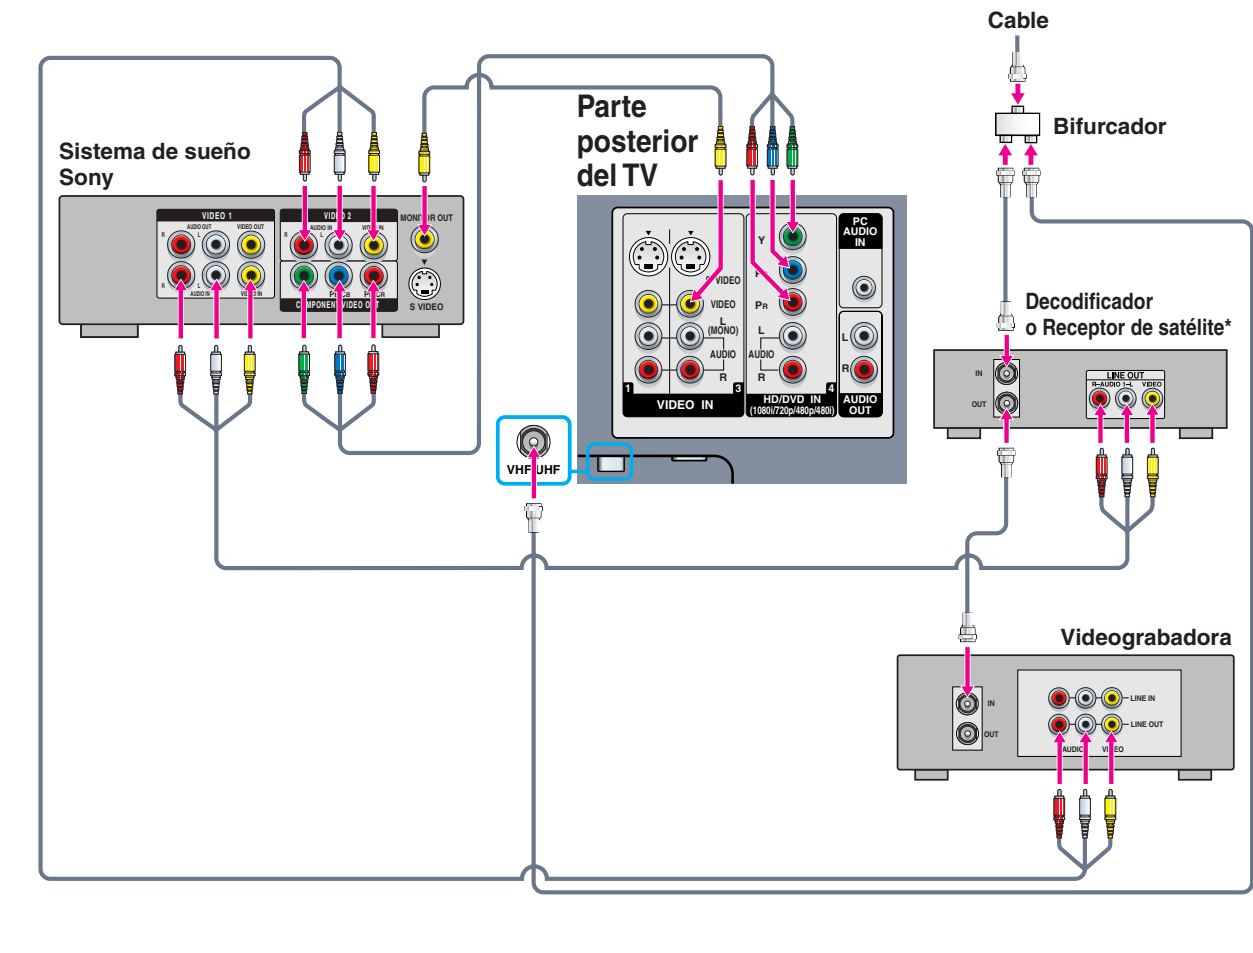

* No se muestra el cable de antena por satélite.